





Hammock Wheel Set Assembly Instructions

This Wheel Kit, when properly installed, will allow you to move your hammock and stand (remember to empty the hammock first, of course) much more easily in order to follow the sun, stay in the shade, or simply move the combination to mow the lawn.

The following steps should be taken in order to install your Hammock Stand Wheel Kit on your hammock stand:

1. Assemble the stand per instructions included with the stand.
2. Attach the wheel bracket (Fig. 1) to the upright pole for large stands (see diagram) using the U-bolt and hex nuts provided. (See Fig. 2 & 3) Do not tighten the hex nuts at this point.
3. Place a wheel (Figs. 4 & 5) on each axle of the wheel bracket.
4. Hand tighten the hex nuts on the U-bolt while holding the bracket and wheels at a point that holds the wheels approximately 1/16" above the surface on which the stand is resting.
5. Remove the wheels from the axles to provide easier access to the hex nuts and tighten the hex nuts.
6. Replace the wheels on the axles, making sure that the longer yokes (Fig. 5) of each wheel are turned inward. Secure the wheels to the axles with the axle caps (Fig. 6) by placing the cap over the axle and striking the cap with a small hammer.
7. The stand now can be moved by lifting the end of the stand opposite the wheels.

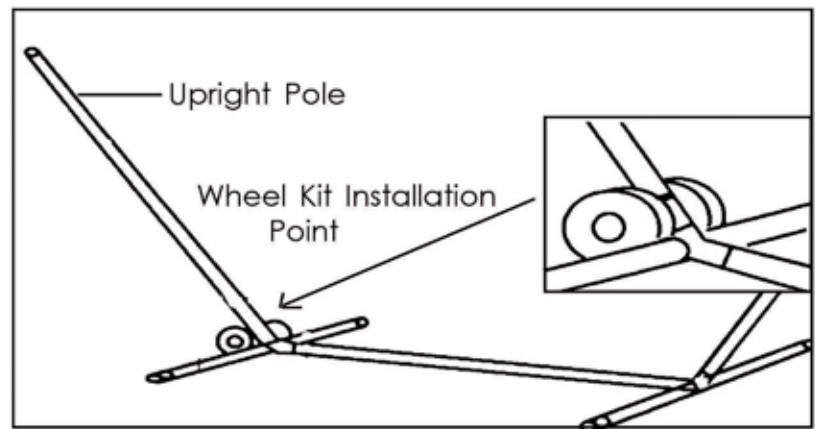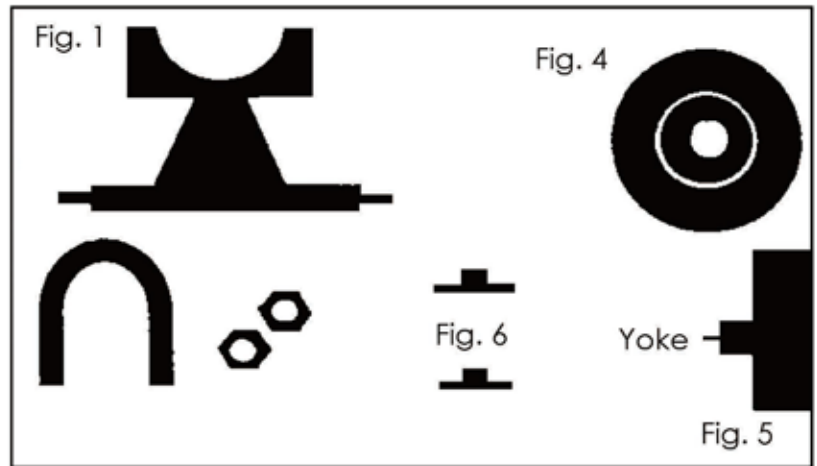

NU3111



90 Day Warranty

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 90 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

Or email warranty@splashnetexpress.com



Blue Wave Products, Inc.
1745 Wallace Ave, Suite B
Saint Charles, IL 60174

Ensemble de roues pour support de hamac instructions d'assemblage

Quand il est correctement installé, cet ensemble de roues vous permettra de déplacer votre hamac et le support (n'oubliez pas de le vider, bien sûr) beaucoup plus facilement afin de suivre la position du soleil, de rester à l'ombre ou de déplacer l'installation pour tondre la pelouse.

Veillez suivre les étapes suivantes afin d'installer votre ensemble de roues sur votre support de hamac.

1. Installez le support selon les instructions.
2. Fixez le support de la roue (fig. 1) au tube droit pour est grande (voir schéma) à l'aide en utilisant le boulon et les écrous fournis. (voir fig. 2 et 3). Ne pas trop serrer les écrous hexagonaux à ce stade.
3. Placez une roue (fig. 4 et 5) sur chacun des essieux.
4. Serrez à la main, les écrous sur le boulon tout en maintenant le support et les roues jusqu'à ce que la distance entre les roues et la surface où repose le support soit de 0,16 cm.
5. Retirez les roues des essieux pour accéder plus facilement aux écrous et les serrer.
6. Remplacez les roues sur les essieux, en s'assurant que le bâti le plus long (fig. 5) de chaque roue est tourné vers l'intérieur. Fixez les roues avec les capuchons pour essieu (fig. 6) en plaçant le capuchon sur l'essieu et frappant avec un petit marteau.
7. Le support est prêt à être déplacé en soulevant l'extrémité du support opposé aux roues.

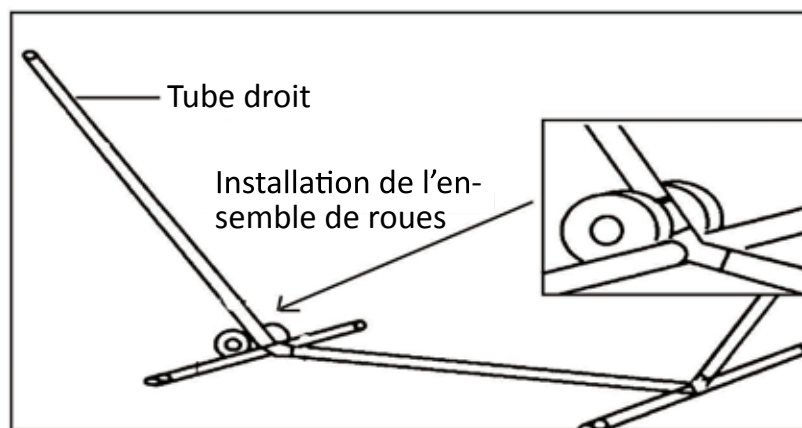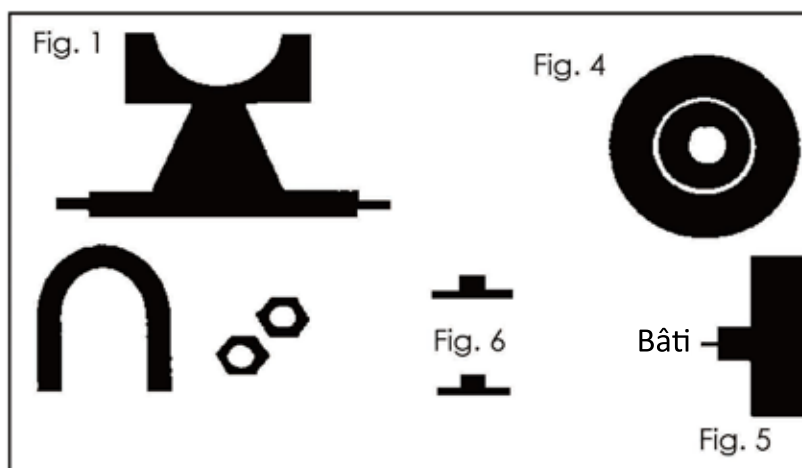



Garantie de 90 jours

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 90 jours de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

ou e-mail warranty@splashnetxpress.com

Blue Wave Products, Inc.
1745 Wallace Ave, Suite B
Saint Charles, IL 60174